



Wichtige Benutzerhinweise

Warnhinweise

In dieser Betriebsanleitung kennzeichnet der rote Rahmen mit schwarzem Text Warnhinweise. Werden diese Hinweise ignoriert, können Gefahren und/oder Schäden für Personen oder Gebäude oder Prüfwerkzeuge verursacht werden.

⚠ Roter Rahmen mit schwarzem Text bedeutet, dass bei Missachtung schwerer Personen- oder Sachschaden entstehen kann.

Sicherheitshinweise


Beachten Sie ebenso die örtlichen Sicherheitsvorschriften, allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsvorschriften.

⚠ Gefahr! Schalten Sie die komplette Anlage am Hauptschalter Q1 (meist an der linken Seite des Quellenschrankes) aus. Warten Sie solange, bis die Lüfter zum Stillstand gekommen sind. Anschließend können Sie die Filter wechseln.



Wechsel der Austrittsfilter der Quelle

⚠ Achtung! Bevor Sie die Filter des Quellenschrankes wechseln, schalten Sie die komplette Anlage am Hauptschalter Q1 aus. Warten Sie anschließend so lange, bis die Austrittslüfter zum Stillstand gekommen sind.

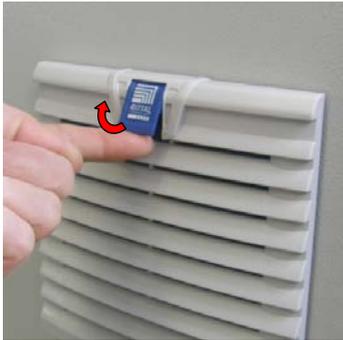

Schritt 1

Lösen Sie die Verriegelung am Filter.



Schritt 2

Öffnen Sie den Filter und tauschen Sie die alte Filtermatte gegen eine neue aus.

Service

Bei technischen Fragen, wenden Sie sich bitte an unsere Serviceabteilung unter der unten angegebenen Nummer.

Telefon +49 (0)2223 / 704 - 169

Fax +49 (0)2223 / 704 - 167

E-Mail service@zera.de

Filterwechsel_MAN_EXT_DE_V101

